Manual de Instruções

Termo de Garantia

JUICER MASTER PLUS

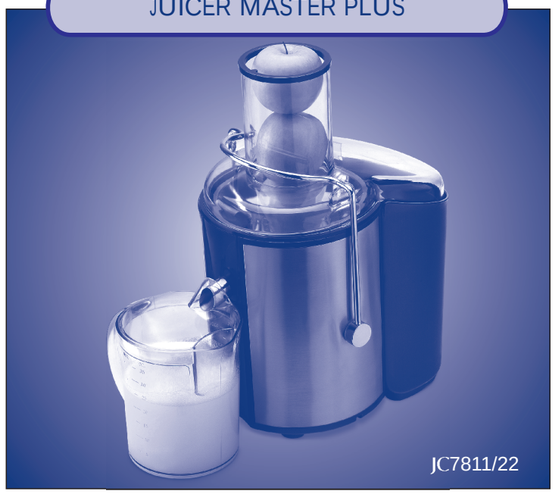

OBRIGADO POR ESCOLHER A SUGGAR!

Neste manual, você encontrará todas as informações necessárias para o manuseio e o bom funcionamento do seu Juicer Master Plus.

Antes de usá-lo, leia atentamente as instruções e guarde-o para futuras consultas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Antes de utilizar este produto leia atentamente as instruções do manual, e guarde-o para futuras consultas.

• Guarde estas instruções, o certificado de garantia, a nota fiscal e, se possível, a caixa com a embalagem interna.

• O aparelho deve ser utilizado somente para fins domésticos e não comerciais.

• Retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, ou quando for limpá-lo. Nunca desligue o aparelho puxando-o pelo fio. Segure firmemente o plugue e, então, puxe-o para desconectar.

• Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças, escolhendo um local onde elas não tenham acesso. Certifique-se de que os fios não estão pendurados.

• Teste o aparelho e o fio, regularmente, para evitar danos. Caso haja danos de qualquer tipo, o aparelho não deve ser utilizado.

• Caso o seu aparelho apresente danos, não o conserte. Procure uma assistência especializada.

• Mantenha o aparelho e o cabo longe de locais quentes, da exposição do sol, de locais úmidos e de paredes finas ou similares.

• Desligue o aparelho quando você não estiver utilizando-o, mesmo que for por pouco tempo.

• Utilize apenas acessórios originais.

• Em hipótese alguma, o aparelho deve entrar em contato com a água ou outro líquido. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

• Caso o aparelho se molhe, remova o plugue da tomada imediatamente.

• Utilize o aparelho somente para os fins propostos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECIAIS PARA JUICER MASTER PLUS

Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada na base do produto corresponde à voltagem da corrente local.

• Verifique o filtro todas as vezes que utilizar o produto. Se você detectar qualquer tipo de rachadura ou dano, não o utilize.

• Antes de ligar o aparelho, tenha certeza de que todas as peças estejam corretamente montadas.

• O aparelho só funcionará se todas peças estiverem montadas corretamente, e a tampa presa pela trava de segurança.

• Quando estiver batendo cargas pesadas, não utilize o aparelho por mais de 40 segundos de cada vez. E deixe-o esfriar o suficiente, logo após o uso.

• Nunca coloque seus dedos, ou qualquer objeto, dentro do tubo de alimentação, enquanto o aparelho estiver em funcionamento. Utilize apenas o propulsor.

• Solte a trava somente depois de desligar o aparelho e depois que o filtro parar de rodar.

• Não toque as pequenas lâminas cortantes na base do filtro.

DESCRIÇÃO GERAL

A. Propulsor
B. Tubo de alimentação
C. Tampa
D. Filtro
E. Jarra de suco
F. Recipiente de polpa
G. Trava de segurança
H. Botão de controle (2 velocidades)
I. Bico p/ saída de suco
J. Base

MONTANDO O JUICER MASTER PLUS

1. Coloque o coletor de suco dentro do aparelho. (Fig.1)

2. Coloque o recipiente de polpa dentro do aparelho, inclinando-o, ligeiramente, para frente. Primeiro, insira o topo e, então, empurre pelo fundo. (Fig.1)

3. Coloque o filtro na base. Assegure-se de que o filtro esteja colocado de forma segura. (Fig.2)

4. Coloque a tampa sobre o filtro e abaixe-a até sua posição. (Fig.2)

5. Encaixe a trava de segurança sobre a tampa para fechá-la. (Fig.3)

6. Certifique-se de que a trava de segurança esteja bem fechada e em sua posição correta. (Fig.3)

7. Alinhe a ranhura do propulsor com a pequena protuberância do interior do tubo de alimentação. Deslize o propulsor para dentro do tubo de alimentação. (Fig.3)

8. Enquanto estiver preparando o suco, você pode esvaziar o recipiente da polpa. Mas, antes disso, desligue o aparelho.

9. Recoloque o recipiente da polpa vazio no lugar, antes de religar o aparelho.

Fig. 1

Fig. 2

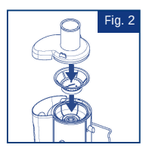

Fig. 3

UTILIZANDO O APARELHO

1. Lave as frutas e/ou vegetais e corte-as(os) em pedaços que caibam dentro do tubo de alimentação. (Fig.4)

2. Assegure-se de que a jarra de suco foi colocado debaixo do bico.

3. Coloque os pedaços pré-cortados dentro do tubo de alimentação e, com o propulsor, pressione-os suavemente para baixo, em direção ao filtro rotativo. Não faça muita pressão sobre o propulsor, pois isso poderá afetar a qualidade do resultado final ou até mesmo danificar o aparelho. (Fig. 5)

NUNCA COLOQUE OS SEUS DEDOS OU QUALQUER OBJETO DENTRO DO TUBO DE ALIMENTAÇÃO.

Depois de processar todos os ingredientes, e depois que o fluxo de suco tiver parado, desligue o aparelho e espere o filtro parar de rodar.

Fig. 4

Fig. 5

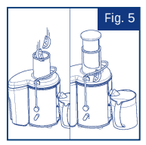

DICAS

• Utilize frutas e vegetais frescos, uma vez que eles contêm mais suco. Abacaxis, beterrabas, aipos, maçãs, pepinos, cenouras, espinafre, melões, tomates, romãs, laranjas e uvas são especialmente apropriados para o processamento no Juicer Master Plus.

• O suco de maçã fica marrom rapidamente. Esse processo pode se tornar mais lento, se você adicionar algumas gotas de limão ao suco.

• As frutas que contêm fécula, como as bananas, mamões, abacates, figos e mangas, não são adequadas ao processamento do Juicer Master Plus. Utilize um processador de alimentos, ou um liquidificador para processar essas frutas.

• Folhas e verduras, como alface, podem ser processadas no Juicer Master Plus.

• Beba o suco imediatamente. Se for exposto ao ar por algum tempo, o suco perderá seu sabor e seu valor nutricional.

• A fim de se extrair a quantidade máxima de suco, sempre pressione o propulsor para baixo, lentamente.

• O processador Juicer Master Plus não é apropriado para processar frutas ou vegetais muito duros, fibrosos ou feculosos, como a cana-de-açúcar, por exemplo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. A limpeza do aparelho se torna mais fácil, se feita logo após o uso.

2. Não utilize agentes de limpeza abrasivos, desengordurantes, acetona ou álcool para limpar o aparelho.

3. Desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e espere até que o filtro tenha parado de rodar.

4. Remova possíveis restos de frutas da unidade motora.

Desmonte o aparelho, na seguinte ordem:

1- Remova o propulsor

2- Abra a trava de segurança

3- Remova a tampa

4- Remova o recipiente de polpa

5- Remova a jarra de suco

6- Desencaixe o filtro, puxando-o para cima (Fig.6)

7-Limpe a base com um pano úmido

8- Utilize uma escova de limpeza para limpar o filtro. (Fig.7)

Nunca mergulhe a base na água, nem a enxágüe debaixo da torneira.

Fig. 6

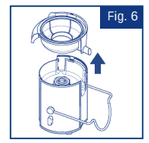

Fig. 7

MÉTODOS DE REPAROS SIMPLES

Problema	Solução
O aparelho não funciona	O aparelho está equipado com um sistema de segurança que impede o funcionamento, se as peças não tiverem sido montadas adequadamente. Verifique se as peças foram montadas da maneira correta, mas desligue o aparelho, antes de fazer isso. Verifique se o parelho está conectado à rede elétrica.
A unidade motora exala um odor desagradável nas primeiras vezes em que o aparelho for utilizado.	Isso não é incomum. Se o aparelho continuar a exalar esse odor após algumas vezes de uso, verifique a quantidade de alimento que está sendo processado e o tempo de processamento. Não sobrecarregue o aparelho.
O aparelho faz muito barulho, exala um odor desagradável, está muito quente para ser tocado, faz fumaça etc.	Desligue o aparelho e retire-o da tomada. Leve-o a um técnico qualificado, ou à loja que o vendeu.
O filtro está enegrecido	Desligue o aparelho, limpe o tubo de alimentação e o filtro e processe uma quantidade menor.
O filtro toca o tubo de alimentação, ou vibra com muita força durante o processamento.	Desligue o aparelho e retire-o da tomada. Verifique se o filtro foi colocado adequadamente dentro do coletor de suco. As nervuras no fundo do filtro devem se encaixar sobre a haste de funcionamento. Verifique se o filtro está danificado. Rachaduras, fissuras, um disco de processamento frouxo, ou qualquer outra irregularidade podem causar o mau funcionamento.
OBSERVAÇÃO:	Se você detectou qualquer tipo de rachadura, ou dano no filtro, não utilize mais o aparelho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso Liq. (kg)	Peso Bruto (kg)	Medidas com embalagem (CxLxH)	Medidas sem embalagem (CxLxH)	Tensão (V)	Frequência (Hz)	Potência (W)	Consumo (Kw/h)	Cap. Jarra (ml)	Cap. Produto (g)
4 kg	4,5 kg	34x22,5x40 cm	32x21,5x38,5 cm	127/220V	60Hz	700W	0,7kw/h	1000ml	600g

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuam postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

1- Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em conseqüência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

2- Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.

3- Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.

4- Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.

5- Ligações feitas em voltagem diferente da especificada no aparelho, o que invalidará a garantia dos componentes danificados, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.)

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

SUGGAR
eletrodomésticos

www.suggar.com.br

Razão Social: Madson Eletrometalúrgica Ltda.

FÁBRICA: Rua Jerônimo Marcucci, 74 - Olhos D'água - Belo Horizonte
MG - Cep. 30390-150 - Tel: (31) 2125-5237 - Fax: (31) 2125-5266
suggar@suggar.com.br

SÃO PAULO: Rua Ermelinda Americano, 79 - B. Perdizes
SP - Cep. 05007-050 - Tel: (11) 3673-1196 - Fax: (11) 3676-0020
suggar@uol.com.br

RIO DE JANEIRO: Rua Hilário de Gouveia, 66 Conj. 307 - Copacabana
RJ - Cep. 22040-020 - Tel: (21) 2256-1283 - Fax: (21) 2255-2937
suggarrj.rlk@terra.com.br

Rev. 02/08